


# NAVIGATION PAR LE TOUCHER


Utilisation des boutons de navigation sur votre tablette  
Trois icônes de navigation sont présentes au bas de votre écran de tablette.




Dans certains écrans et applications, par exemple l'application Appareil photo, les boutons de navigation se réduisent à trois points au bas de l'écran ; toutefois ils remplissent toujours les mêmes fonctions. Consultez les documents suivants pour plus d'informations sur les boutons de navigation :


①  Revenir à l'écran précédent.

Ce bouton prend cette forme  lorsqu'une application est ouverte.  
Elle permet également de fermer le clavier en appuyant dessus.

②  Ce bouton de navigation, appelé Accueil, permet de revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran.


③  Ce bouton permet d'afficher la liste des applications ouvertes. En appuyant dessus on affiche ces applications.

Appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Faites glisser l'icône vers la gauche et elle est fermée.

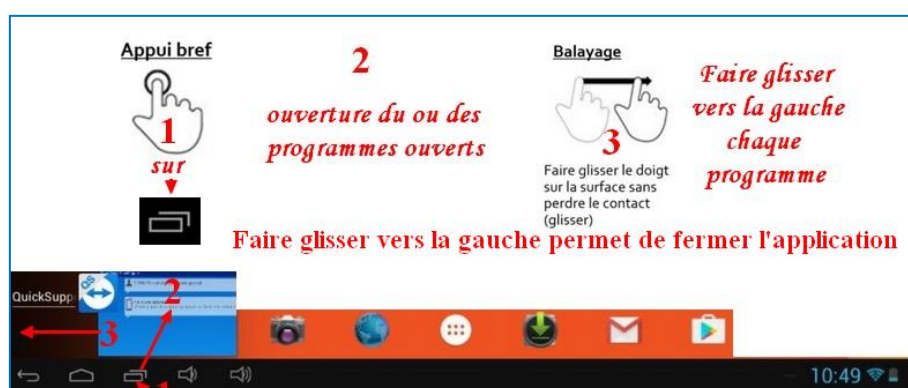


# Le clavier

## Comprendre le clavier

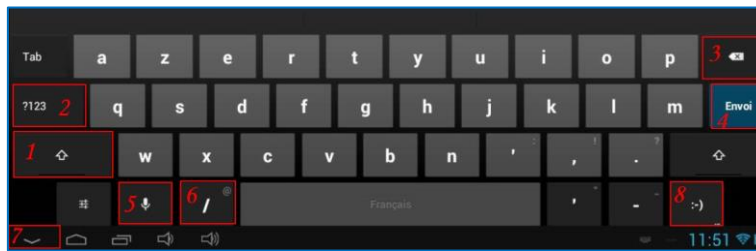

- ① Touche majuscule. 2 appuis successifs, active le verrouillage.
- ② Affiche le clavier numérique.
- ③ Supprime le dernier caractère.
- ④ Valider ou entrée.
- ⑤ Saisie vocale (à l'aide du micro).
- ⑥ Arobase.
- ⑦ Fermeture du clavier.
- ⑧ Smiley.

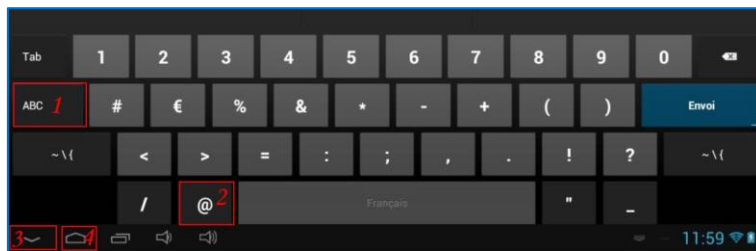

- ① Touche pour revenir au clavier texte.
- ② Arobase.
- ③ Ferme le clavier.
- ④ Affiche l'accueil ou bureau